Le lot de bord est rangé derrière le siège conducteur.

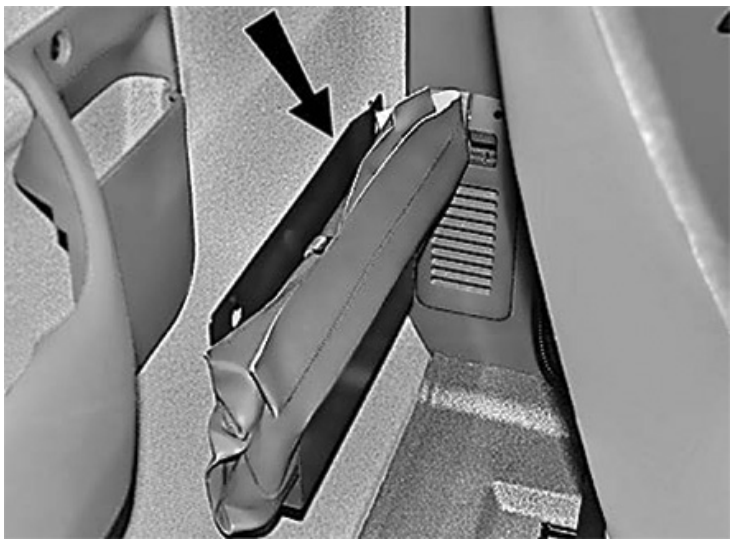

Trousse à outils :

- Triangle(s) de signalisation (1).
- Clé démonte roues (2).
- Barre de commande du relevage cabine, barre de cric et barre démonte-roues (3).
- Clé plate de 24 mm (4).
- Clé coudée avec empreinte torx (5).
- Rallonge de gonflage (6).
- Adaptateur de gonflage (7).

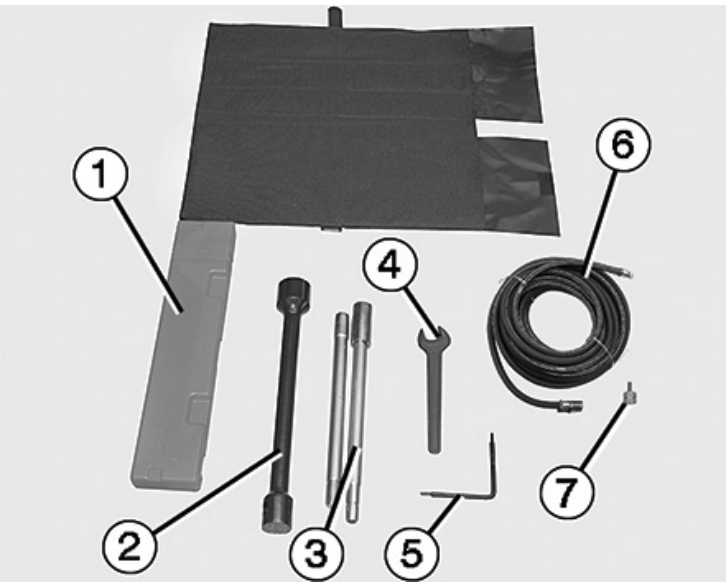

Prise de gonflage

Si un pneumatique doit être gonflé, utilisez l'adaptateur (1) du lot de bord livré avec la rallonge (2).

Remplacement d'une roue

En cas de crevaison, vous devez utiliser une roue de secours pour vous dépanner.

Attention, remplacer une roue est une opération qui comporte des risques. Consultez le chapitre remplacement d'une roue, ou en cas de doute, faites appel au point de service le plus proche.

Lorsque vous manipulez une roue de secours, ou la roue à remplacer, soyez prudent et anticipez pour chaque étapes un risque de chute de la roue.

Arrêtez le véhicule dans un endroit approprié, sans gêne pour la circulation, et où vous pourrez circuler autour du véhicule sans danger pour vous et les autres.

Le terrain doit être plat et stable.

Arrêtez le moteur.
Activez le frein de stationnement. Reportez-vous au chapitre "frein de stationnement".
Allumez les feux de détresse.
Coupez le contact.

Pour localiser le gilet de sécurité, le triangle de signalisation, la lampe de détresse, l'outillage de bord et le cric, reportez-vous au chapitre "Emplacement du cric" et "Emplacement du lot de bord".

Mettez le gilet de sécurité avant d'aller placer le triangle de sécurité et la lampe de détresse a une distance suffisante.
Calez le véhicule. Reportez-vous au chapitre "Cales de roues".
Au besoins, déchargez une partie de la cargaison afin de respecter le poids admissible par le materiel de levage.

Pour récupérer la roue de secours, reportez-vous au chapitre "Porte-roue de secours"

Assurez-vous du bon état de la roue de secours.

Placez le cric sous le véhicule et le mettre en appui. Utilisez les points d'appuis recommandés. Reportez-vous au chapitre "utilisation du cric".

Véhicule équipé d'une suspension pneumatique : ramenez la suspension en position basse, et bridez-la à l'aide d'une sangle.

Roue à remplacer encore au sol, desserrez les écrous de roue sans les enlever.

Relâchez les freins sur la roue qui doit être remplacée, risque d'ovalisation des tambours de freins.

Déverrouillage du frein de stationnement

En cas de manque de pression accidentel pour déplacer le véhicule (remorquage), tournez la vis (2) de chaque cylindre de frein dans le sens antihoraire, à l'aide d'une clé de 24, jusqu'à libérer les roues ; le repère rouge doit être sorti.
Selon l'équipement de votre véhicule

Remise en service : envoyez une pression d'environ 5 bars dans le circuit. Amenez la vis (2) au contact du cylindre et serrez-la au couple de 75 Nm ou tournez-la dans le sens horaire et serrez-la au couple de 75 Nm ; le repère rouge (3) doit être rentré.

A

Accès cabine 20
Accès pare-brise 20
AdBlue 232
Aérateur de pavillon 84
Affichage défaut(s) 148
Affichage des informations 77
Affichage maintenance 149
Affichage réduit 75
Affichage test réglementaire 148
Afficheur multifonction 68
Afficheur, menu expert 77
Aide au freinage d'urgence 178
Alerte de franchissement de ligne (LDWS) 169
Antéviseur 50
Antidémarrage 146
Appels avec le système mains libres en Bluetooth® 99
Arrêt moteur 207
Assistance hydraulique de direction 157
Autoradio 93, 94
  Voir également *mise en marche*
autoradio 88
Auxiliaire 103
Avant de monter dans le véhicule 134
Avertissements 9

B

Balais d'essuie-vitre avant 225
Basculement cabine 31
Batteries d'accumulateurs 236
Bienvenue à bord de votre véhicule RENAULT TRUCKS 2
Biodiesel 229
Blocage de différentiel inter-roues "pont(s) arrière" 204
Bluetooth® 103
Boîte de vitesses Optitronic 189
Bruiteur de marche arrière 177

C

Caractéristiques des pneumatiques 237
Ceintures de sécurité 114
chauffage 106
Chronotachygraphe numérique 64
Clé pliable 12
Clés 12
climatisation 106
Coffre(s) de rangement 84
Combiné lumière et avertisseur 47
Combustible 228
Commande à distance autoradio/afficheur 91
Commande essuis-vitre et lave-vitre 49
Commandes lève-vitres électriques 83
Conseils 240
Contacteur de démarrage 147
Contrôle du niveau d'huile moteur 135

couple 159

Courbe de puissance et de couple moteur 159

D

Défauts système "EBS" 178

Démarrage avec fonction "démarreur piloté" 153

Démarrage du véhicule avec une aide externe 250

Démarrage moteur 152

Description des commandes de l'afficheur multifonction 67

Dispositif de ralenti accéléré 155

Dispositif de réglage du ralenti moteur 155

E

Emplacement du cric et du lot de bord 251, 253

Equipement (message à l'afficheur) 77

Expert 77

F

Frein de stationnement 180

Freinage automatique d'urgence (AEBS) 172

Fusibles 218

G

Garantie 227

Gaz d'échappement, moteur Euro VI 233

Généralités 181

Géolocalisation 157

Guide de référence pour la radio 88

I

Identification du véhicule 216

Indicateur de colmatage du filtre à air 137

Indicateur de colmatage du filtre à particules 141

Indicateur de niveau d'AdBlue 139

Indicateur de niveau de combustible 138

Indicateur de niveau d'huile moteur 137

Indicateur de pression d'air dans le circuit de freinage 142

Indice de charge et pression des pneumatiques 239

Informations (affichage) 77

Informations complémentaires à la conduite 70

Interrupteur général 27

Interrupteurs à double verrouillage 46

L

Lampes 217

Langues sélectionnées 75

Lavage carrosserie 243

Légende des interrupteurs 40
Légende des pictogrammes 56
Limiteur de vitesse 159
Limiteur électronique de vitesse 169
Localisation des périphériques audio 104
Lubrifiants 235
Luminosité de l'afficheur 76

M

Menu expert 77
Menus et sous-menus 72
Message d'équipement 77
Messages d'alertes 62
Mode de lecture des étiquettes 23
moteur, courbes d'exploitation 159

N

Nettoyage de la planche de bord 246
Nettoyage de l'habitacle 246
Nettoyage des projecteurs 245
Nettoyage des sièges 246
Niveau de lave-vitre 137
Niveau d'huile de direction 136
Niveau du liquide de refroidissement 135
Numéros de série sur le véhicule 216

O

Opération test 212

P

Paramètres audio 100
Plafonniers cabine 85
Planche de bord 38
plaques d'identifications 216
Pneumatiques 134
Porte-roue de secours 253
Portes 13
Prise d'air comprimé pour accessoires 87
Protection antigel du gazole et additif 230
puissance 159

R

radio 88
Ralentisseur 202
Réchauffeur de combustible 123
Régénération automatique 183
Régénération manuelle 184
Régime d'utilisation 158
Réglage de la luminosité de l'afficheur 76
Réglage des projecteurs 51
Réglage du volant 51
Réglages sonores 76
Règles générales d'utilisation des véhicules industriels 2

Régulateur de vitesse adaptatif 164
Remorquage 258
Remplacement d'une roue 256
Réservoir(s) d'AdBlue 25
Réservoir(s) de combustible 22
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique 49
Rétroviseurs extérieurs dégivrants 50
Rodage 122

S

Schéma(s) de graissage 236
Sécurité enfants 115
Sécurité filtre à particule, filtre à particule, dépollution 181
Serrage des roues 238
Sièges 34
Signification des logos présents sur les étiquettes 23
Sons (réglages) 76
Support de tablette 85
Support de téléphone 105
Suspensions pneumatiques 208
Système "EBS" 177
Système antiblocage de roues "ABS" 177
Système antipatinage de roues "ASR" 205

T

Tableau de bord 54
Test affichage 147
Turbocompresseur 124

U

USB 101
Utilisation du cric 254
Utilisation en altitude 123
Utilisation en atmosphère poussiéreuse 123
Utilisation pendant l'été ou dans des pays chauds 123
Utilisation pendant l'hiver ou dans des pays froids 122

V

Véhicule avec suspension arrière réglable 209
Ventilation - chauffage 106
ventilation 106
Verrouillage portes 12
Vie à bord 82

CID1732496

CID1732496

40J2012760 FRA PCA1
BLV-L7 25937-34914-4-03

RENAULT
TRUCKS

RENAULT TRUCKS
Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de
50 000 000€
Siège social : 99, route de Lyon
69800 Saint-Priest - France
Siret 954 506 077 00 120 - RCS LYON B 954 506 077

renault-trucks.com